

SARSILMAZ®

SR 38



BU KILAVUZ AŞAĞIDAKİ MODELİ KAPSAR.

- SR 38 6 inch
- SR 38 4 inch
- SR 38 2.5 inch
- SR 38 2 inch

**TOPLU TABANCA
KULLANIM ve BAKIM KILAVUZU
YEDEK PARÇA LİSTESİ**

MODEL

- SR38 6"
- SR38 4"
- SR38 2,5"
- SR38 2"

ALT MODEL

.38 Special / .357 Magnum
Toplu Tabanca

⚠ UYARI

SARSILMAZ ürünlerinin talimatlara ve yasal düzenlemelere aykırı olarak kullanılması, tedbirsiz kullanılması, ruhsat sahibi dışında bir başkası tarafından kullanılması, üzerinde izinsiz ve yasal olmayan değişiklikler yapılarak kullanılması, standart dışı ya da ürünün teknik özelliklerine uygun olmayan fişek kullanılması, yetkisiz kişiler tarafından bakım ya da tamir yapılarak kullanılması ve benzeri nedenlerle doğacak zararlardan SARSILMAZ sorumlu değildir. Ürünlerin kullanımında kötü niyet ve özensizliğe bağlı olarak oluşan her türlü yaralama ve mülkiyete gelecek zararlardan dolayı SARSILMAZ'ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

⚠ UYARI

İşbu kullanım kılavuzunda bulunan resim, fotoğraf ve tanımlamalar sadece bilgi niteliğindedir. Üretici, her an ve önceden haber vermeksizin ürünlerinin iyileştirilmesi veya herhangi bir üretim ve ticari gereksinim açısından gerekli gördüğü tüm değişiklikleri modellere uygulama hakkına sahiptir.

**GÜVEN VEREN SİLAHLARI HİZMETİNİZE SUNMAKTAN
GURURLUYUZ.**

**TÜRKİYE'DE
ENDÜSTRİYEL KALİTE GÜVENCE SEVİYESİ BELGESİ
TS EN ISO 9001:2015,
HAVACILIK ve UZAY KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ BELGESİ
AS 9100:2016 REV D ve
TSE İMALAT YETERLİLİK BELGESİ
GÜVENCESİ İLE ÜRETİLEN**

SARSILMAZ®

BİR GÜÇ VE KALİTE MARKASIDIR.

İÇİNDEKİLER

1. GENEL HATIRLATMALAR	6
2. GENEL EMNİYET KURALLARI	7
3. ÜRÜN TANITIM ve ÖZELLİKLERİ	10
3.1. ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ	10
3.2. ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ	10
3.3. TEKNİK VERİ ve ÖZELLİKLER	11
3.4. TEMEL AKSAM	12
4. ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA	14
4.1. ÖN HAZIRLIK	14
4.2. SİLAHI KONTROL ETME	14
4.3. MÜHİMMAT	14
4.4. ATIŞ	15
4.4.1. ATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER ve EMNİYET	15
4.4.2. SİLAHIN DOLDURULMASI	15
4.4.3. SİLAHI KURMA	15
4.4.5. ATIŞ	16
4.4.4. NİŞAN HATTI OLUŞTURMA	16
4.4.6. SİLAHI BOŞALTMA	17
4.5. SİLAHI EMNİYETE ALMA	18
4.5.1. GÜVENLİ HOROZ İNDİRME	18
4.4.7. SİLAHI YENİDEN DOLDURMA	18
5. AYARLAR	19
5.1. GEZ AYARLAMA	19
6. BAKIM ve TEMİZLİK	19
6.1. BAKIM ve TEMİZLEME KİTİ	19
6.2. SİLAHIN BAKIMI ve TEMİZLENMESİ	19
7. SORUN GİDERME	21
8. MONTAJ ŞEMASI	22
9. GARANTİ BELGESİ	25

1. GENEL HATIRLATMALAR

SARSILMAZ ürünleri ile herhangi bir işleme başlamadan önce bu talimatları dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Bu talimat çerçevesinde sunulan bilgileri edinmiş olmanız ve bunları eksiksiz tatbik etmeniz; SARSILMAZ ürünlerini kullanırken yanlış yapmamanın, kullanım, temizleme ve bakım sırasında gerekli olan emniyetin ön şartıdır. Ürünün emniyet ve kullanım talimatını iyice okuyup anlamadan kullanmayınız. Daha fazla bilgiye gerek duyduğunuzda sırayla silahınızı aldığınız yere veya SARSILMAZ'a başvurunuz.

Lütfen bulunduğunuz yörenin ve ülkenizin, ateşli silah satın alma, taşıma ve kullanma hususlarını düzenleyen kanunlarına riayet ediniz.

Bütün ateşli silahlar tehlikelidir. Bu nedenle ürününüz, kullanım ve emniyet talimatına uymak şartıyla satılmış bulunmakta ve SARSILMAZ yanlış kullanım yüzünden üründe ortaya çıkabilecek teknik hasar ve diğer sonuçların sorumluluğunu daha baştan reddetmektedir. Bu, özellikle aşağıdaki nedenlerle ortaya çıkabilecek olan yaralama ve yarananma, eşyaya zarar hususlarında geçerli olmaktadır,

- Öldürmek kastıyla ya da dikkatsizce ateş edilmesi,
- Genel emniyet kurallarına ters ve dikkatsiz kullanılması,
- Bozuk, yabancı, elle doldurma veya tekrar doldurma fişek ile kullanılması,
- Ürünün bakımının ihmal (örneğin pas, bozukluk vb.) edilmesi,
- İşlev bozukluklarının dikkate alınmaması,
- Yerel kanun ve talimatlara uymayan şekilde atış yapılması,
- Bizim direkt veya dolaylı kontrolümüzün dışında kalan diğer etkenler.

2. GENEL EMNİYET KURALLARI

2.1. SİLAHI ATIŞ İÇİN GÜVENLİ OLMAYAN BİRŞEYE DOĞRU ASLA HEDEF ALMAYINIZ.

Silah namlusunu asla kendi gövdenize veya başka birinin gövdesine doğrultmayınız. Bu, özellikle silahı doldururken veya boşaltırken önemlidir. Bir hedefe ateş ettiğinizde arkasında ne olduğuna dikkat ediniz. Eğer hedefi kaçırırsanız veya fişek hedefe isabet ederse atışın beklenmedik bir yaralanmaya veya hasara neden olmasını sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır.

2.2. SİLAH HER ZAMAN DOLUYMUŞ GİBİ HAREKET EDİNİZ.

Asla silahın boş olduğunu düşünmeyiniz. Silahı emniyete alıp tamamen ikna olmadıkça silahınızın dolu ve atışa hazır olduğunu unutmayınız.

2.3. SİLAHINIZI SAKLAYINIZ BÖYLECE ÇOCUKLAR ERİŞEMEZ.

18 yaşından küçük çocukların veya yetkisi olmayan diğer insanların silahınıza ulaşabilmesi sizin sorumluluğunuz altındadır. Çocukların dahil olduğu kazaların riskini azaltmak için silahınızı boşaltın, kilitleyin ve mühimmatı ayrı bir yerde kilitli şekilde saklayınız.

2.4. ASLA SUYA VEYA SERT BİR YÜZEYE ATEŞ ETMEYİNİZ.


Suya veya sert bir yüzeye ateş etmek; fişekğin beklenmedik şekilde yön değiştirmesine sebep olur ki; bu da kendinizin ve çevrenizdekilerin yaralanmasına neden olur.



2.1



2.1

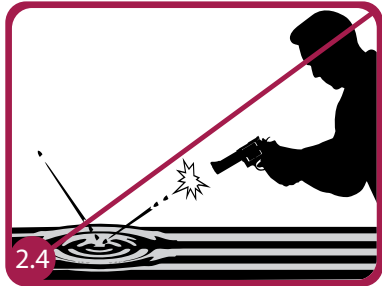

2.4




2.5

2.5. ATEŞ ETMEDEN ÖNCE ALKOLLÜ İÇECEKLERDEN VEYA DÜŞÜNCE VE REFLEKSLERİ ZAYIFLATACAK İLAÇLARDAN KAÇININIZ.

Alkollü iken veya veya refleksleri ve düşünceyi zayıflatacak ilaç aldıysanız silahı kullanmayınız. Bu ölümlere yol açabilir.

2.6. SİLAHINIZIN UYGUN BAKIMINI YAPINIZ.

Silahınızı çantasında muhafaza edin böylece çalışan parçalarına pislik veya toz birikmesin. Acil durumlarda kullanmak gerekeceğinden her kullanımdan sonra paslanmayı, namlu hasarını ve pislği önlemek için silahınızı kullanma kılavuzunu takip ederek temizleyiniz ve yağlayınız. Namluyu doldurmadan önce, namlunun tamamen temiz (kir, çamur, yağ, fişek ve fişek artıkları vs. gibi tıkanıklıklardan tamamen arındırılmış) olduğunu her zaman kontrol ediniz. Tıkanıklığa karşı ateş etmek namlunun şişmesine ve sizin veya yakınınızdakilerin yaralanmasına neden olabilir. Ateş ederken bilinmedik bir ses duyarsanız ateş etmeyi kesiniz, silahı emniyete alıp boşaltınız. Fişek yatağının ve namlunun içinde, hatalı veya uygun olmayan mühimmat nedeni ile muhtemel fişek sıkışması olmadığından emin olunuz.

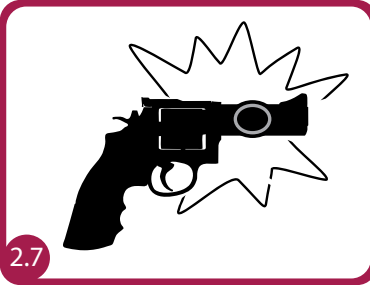

2.7

2.7. UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ.

Yalnızca fabrika dolumu, sanayi özelliklerinde yeni üretilmiş mühimmat kullanınız. Kullandığınız her fişekğin silahın kalibresine ve tipine uygun olduğundan emin olunuz. MP5 mermisi kullanmayınız!



2.8

2.8. ATIŞ YAPARKEN HER ZAMAN KORUYUCU GÖZLÜK VE KULAKLIK TAKINIZ.

Atıcı herhangi bir silahla ateş ederken her zaman darbeye dayanıklı atış gözlüğü, atıştan kaynaklanan duyma hasarını önlemek için ise kulaklık takmalıdır.

2.9. KURALLARA UYUNUZ!

Ateşli silahların taşınması, kullanılması ve nakliyesi ile ilgili yerel ve genel kurallara riayet ediniz.

2.10. SİLAHIN EMNİYET ÖZELLİKLERİNİ ÇOK İYİ ÖĞRENİNİZ.

Asla emniyet sisteminin tek başına kazaları önleyeceğine itimat etmeyiniz. Kullandığınız silahın emniyet özelliklerini bilmeniz ve kullanmanız zorunludur, ancak kazalar en iyi şekilde emniyet kurallarına ve ürün kılavuzunda tanımlanan güvenli kullanım prosedürleri uygulanarak önenebilir. Kazalar her zaman temel emniyet kurallarına riayet edilmemiş olmasının bir neticesidir.

2.11. SİLAHINIZI, DAHA ÖNCE EMNİYET VE KULLANMA TALİMATINI OKUYUP İNCELEYEREK ÖĞRENMEMİŞ BİR KİMSEYE ASLA TESLİM ETMEYİNİZ.

2.12. SİLAHINIZI KONTROL DIŞI BİR YERDE BIRAKMAYINIZ. AKSİ TAKDİRDE KULLANMA YETKİSİ OLMAYAN HERHANGİ BİRİ SONUNDA SORUMLULUĞU SİZE YÜKLENMEK ÜZERE İNSANLARI TEHDİT EDEBİLİR, HASARA HATTA ÖLÜME YOL AÇABİLİR.

2.13. SİLAHINIZI KENDİNİZ VE BAŞKALARININ EMNİYETİ İÇİN DAİMA NAMLUSU BOŞ, EMNİYETE ALINMIŞ HALDE KILIFINDA VEYA ÇANTASINDA TAŞIYINIZ. SİLAHINIZI ve FİŞEKLERİNİZİ SERİN ve HAVADAR BİR YERDE BİRBİRİNDEN AYRI ŞEKİLDE KİLİTLİ OLARAK MUHAFAZA EDİNİZ.

2.14. NAMLU İÇERİSİNDE KALMIŞ FİŞEK ÇEKİRDEĞİNİ ASLA İKİNCİ BİR FİŞEK ATEŞLEYEREK ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYINIZ.

2.15. BİR SİLAHI KULLANMADAN VE DOLDURMADAN ÖNCE ÇALIŞMA ŞEKLİNİ ÇOK İYİ BİLDİĞİNİZDEN EMİN OLUNUZ.

2.16. SİLAHIN TAMİRİNİ YALNIZCA YETKİLİ SERVİSLERDE YAPTIRINIZ.

2.17. SİLAHIN PARÇALARI ÜZERİNDE MEKANİK DEĞİŞİKLİKLER YAPILMASI TEHLİKELİ VE YASAKTIR. BU ŞEKİLDE İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNLERİN GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALACAĞI UNUTULMAMALIDIR.

2.18. SİLAHI KULLANAN KİŞİNİN DİĞER KİŞİLERDEN EN AZ 2M UZAKTA BULUNMASI GEREKMEKTEDİR.

2.19. BOŞA TETİK DÜŞÜRMEK SAKINCALIDIR.

3. ÜRÜN TANITIM ve ÖZELLİKLERİ

3.1. ÜRÜNÜN TESLİMAT İÇERİĞİ

Ambalaj içinde bulunan parçalar;

- 1 Revolver Taşıma Çantası
- 1 Revolver
- 1 Kullanım ve Bakım Kılavuzu
- 1 Temizleme ve Yağlama Kiti



3.2. ÜRÜNÜN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

Sarsılmaz silahları, atış sporu, polis ve ordu için modern hafif silah imalinde kazanılan deneyimlere uygun bir şekilde son teknoloji ile üretilmektedir. Silahınız mekanik kilit sistemli olup yarı otomatik ateşleme sistemiyle çalışmaktadır. Double Action (DA-Çift Hareketli) özelliğine sahiptir. Silahınızda bulunan horoz emniyet sistemi sayesinde silahınızı güvenli taşıyabilirsiniz. Rahat nişan alınabilir ayarlı nişangah düzeni (modele göre değişiklik gösterebilir) ve ergonomik kabze sayesinde hedefi hassasiyetle tespit etmek ve ateşleme yapmak mümkündür.


*****Ürünlerimizin kullanım ömrü 10 yıldır.

3.3. TEKNİK VERİ ve ÖZELLİKLER

	SR 38 2"	SR 38 2.5"	SR 38 4"	SR 38 6"
KALİBRE	.38 spc/.357 mag.			
MEKANİZMA	Çift Hareketli			
KAPASİTE	6			
NAMLU BOYU	2 inch 53 mm	2.5 inch 64 mm	4 inch 102 mm	6 inch 153 mm
TOPLAM BOY	7.1 inch 180 mm	8 inch 203 mm	9.4 inch 240 mm	11.4 inch 290 mm
YÜKSEKLİK	5.9 inch 150 mm	5.9 inch 150 mm	5.9 inch 150 mm	5.9 inch 150 mm
GENİŞLİK	1.5 inch 35 mm	1.5 inch 35 mm	1.5 inch 35 mm	1.5 inch 35 mm
AĞIRLIK	34.6 oz 983 gr	36.1 oz 1025 gr	40.7 oz 1155 gr	46.9 oz 1330 gr
GÖVDE	Alaşımlı Dövme Çelik			
SİLİNDİR	Alaşımlı Dövme Çelik			
NAMLU	Alaşımlı Dövme Çelik			
EMNİYET MANDALI	X			
İĞNE EMNİYETİ	X			
HOROZ EMNİYETİ	√			
GEZ	Sabit	Sabit	Ayarlanabilir	Ayarlanabilir
ARPACIK	Sabit	Sabit	Sabit	Sabit

3.4. TEMEL AKSAM




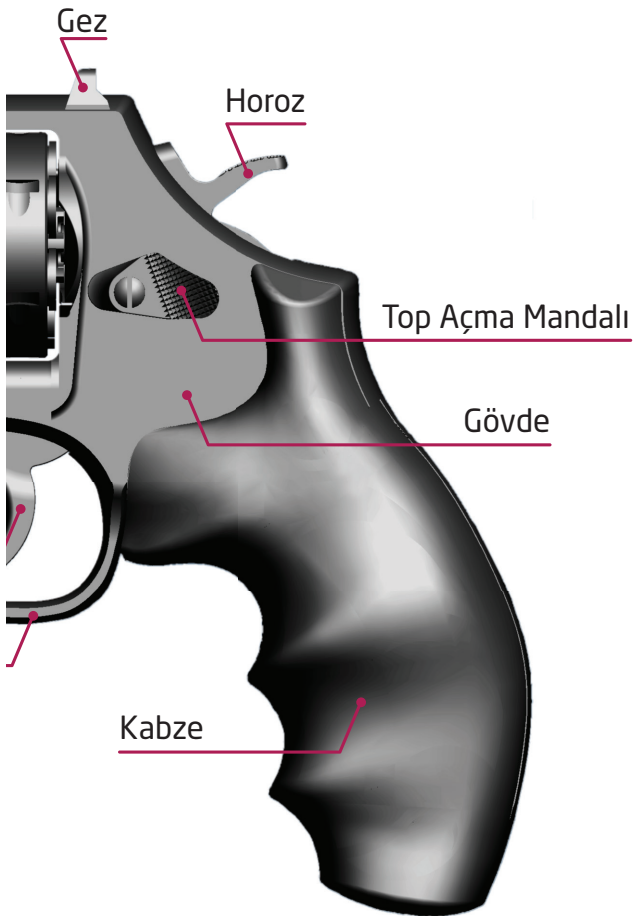

4. ÜRÜNÜ HİZMETE ALMA

4.1. ÖN HAZIRLIK

Silahlar genelde ince bir yağ tabakası ile korunmuştur, kullanmadan önce yağ tabakasının temizlenmesi gerekir. Silahınızı kullanmadan önce namlu içini harbi; yağ tabakasını da temiz ve kuru bir bez ile temizleyiniz.

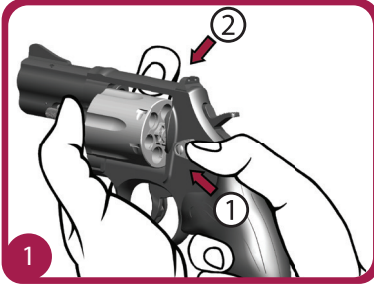

4.2. SİLAHI KONTROL ETME

a. Silahın sol tarafında bulunan top açma mandalına basınız. Bu işlem silindiri kilitli durumdan kurtaracaktır. Diğer elinizi kullanarak silindiri sol tarafa itiniz. Bu şekilde silindir açılmış olur. (Şekil 1)



b. Açılan silindir içinde fişek olup olmadığı kolayca görülebilir. (Şekil 2)

4.3. MÜHİMMAT

Sadece orijinal ve kaliteli fişek kullanınız.


Sadece revolverinizin kalibresine uygun fişek kullanınız.

Ele doldurulan veya diğer standart dışı fişeklerle kullanılan silahların garanti kapsamı dışında kalacağını unutmayınız.

4.4. ATIŞ


4.4.1. ATIŞ ÖNCESİ KONTROLLER ve EMNİYET

- Silahı daima sakıncasız bir yöne doğru tutunuz.
- Silahı elinize aldığınızda parmağınızı tetik üzerinde değil, tetik korkuluğunun üzerinde bekletiniz. (Şekil 3)
- Namlu içerisinde yabancı cisim olmadığından emin olmak için kontrol ediniz.
- Doldurmadan önce var ise silahınızı fazla yağlardan temizleyiniz.
- Silahı asla arabada, bina içerisinde veya benzeri dar, kapalı alanlarda (atış poligonları hariç) doldurup boşaltmayınız.
- Emniyet sistemlerine güvenmeyiniz. Bunlar silahı dikkatli ve bilgili kullanmanın yerini alamaz.

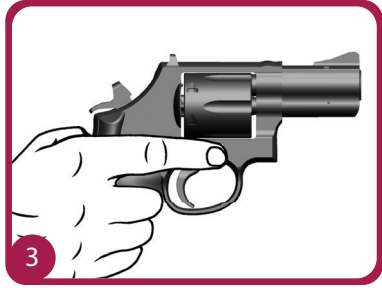


4.4.2. SİLAHIN DOLDURULMASI


- a. Top açma mandalına basınız. Silindiri sol tarafa iterek çıkartınız.
- b. Açılan silindir içine silahın kalibresine uygun fişekleri yerleştiriniz. (Şekil 4)
- c. Silindiri iterek yerine yerleştiriniz.
- d. Silahınız artık doludur. Parmağınızı tetikten uzak tutunuz.

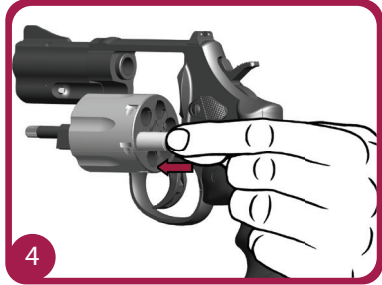

4.4.3. SİLAHI KURMA

- e. Horozu geriye doğru çekerek silahınızı kurabilirsiniz. (Şekil 5)
- f. Silahınız Çift Hareketli (Double Action) olduğu için kurmaya gerek kalmadan direk tetiği çekerek silahınızı ateşleyebilirsiniz.

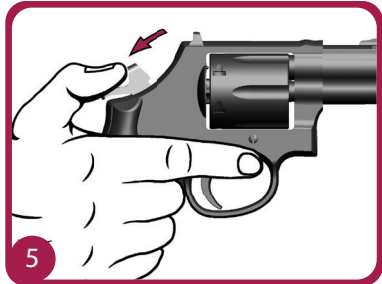

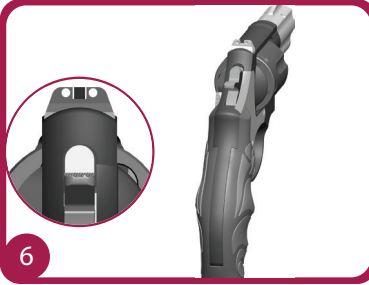

4.4.4. NİŞAN HATTI OLUŞTURMA

Gez ve arpacığın üst kısımları aynı hizaya getirilerek hedef hattı oluşturulur. (Şekil 6)


⚠ UYARI

Tabanca doluyken namluyu emniyetli bir yöne doğrulttuğunuzdan emin olunuz. Silahı ateşlemeye hazırlarken parmağınızı tetikten uzak tutunuz.



4.4.5. ATIŞ



- Atış tekniklerine uymanız isabetli atışlar yapmanızı sağlayacaktır.
- Silahı hedefe doğrultunuz. (Şekil 7)

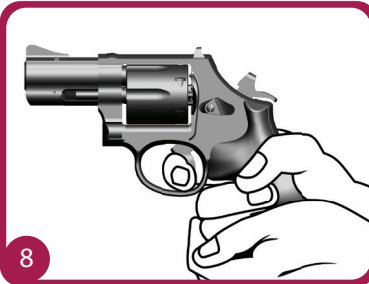

- Parmağınızı tetiğin üzerine koyup yavaşça çekiniz. (Şekil 8)


- Silahı tutarken silindirin hareketini bloke edici bir şekilde tutmayınız. Silindir tetiği her çektiğinizde dönmek zorundadır. (Şekil 9 - 10)

- Tüm atışlarınız bitinceye kadar silahınızı hedeften ayırmayınız.

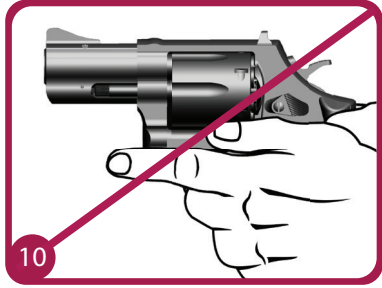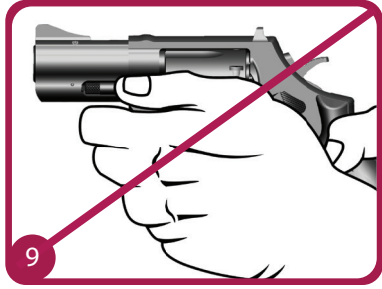

4.4.6. SİLAHI BOŞALTMA

- a. Top açma mandalına basınız. Silindiri sol tarafa iterek çıkartınız.
- b. Çıkarıcı milini iterek fişeklerin silindirden çıkmasını sağlayınız. Bu şekilde fişekleri silindir içinden kolayca alabilirsiniz. (Şekil 11)

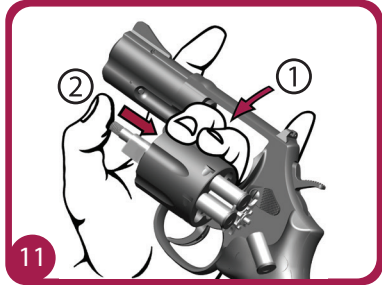


4.4.7. SİLAHI YENİDEN DOLDURMA

Tüm atışlarınız bittikten sonra silahınızı yeniden doldurmak için "Silahın Doldurulması" bölümünde anlatılanları tekrarlayınız. (Bkz. Şekil 4)

⚠ UYARI

Silahın tüm sorumluluğu sizdedir. Silahı emniyete alıp tamamen ikna olmadıkça silahınızın dolu ve atışa hazır olduğunu unutmayınız. Ateşlemeye hazır değilseniz fişegi namluya sürmeyiniz. Silahınızı her zaman boş, emniyete alınmış olarak ve mühimmatı ile ayrı yerlerde kilitli olarak saklayınız.

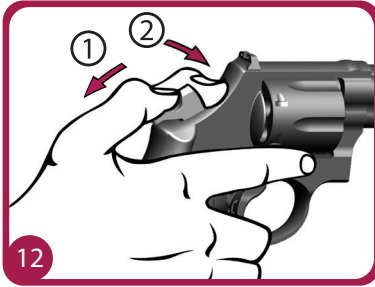


4.5. SİLAHI EMNİYETE ALMA

4.5.1. GÜVENLİ HOROZ İNDİRME

Horozu kurdunuz ama ateşlemekten vazgeçtiyseniz, aşağıdaki adımlara uyarak horozu güvenli bir şekilde indirebilirsiniz.

a. Bir elinizin baş parmağı ile kurulu horozu tutunuz. Fakat parmağınızı tetikten uzak tutunuz. Diğer elinizin baş parmağını horozu bloke edecek şekilde horozun önünde tutunuz. (Şekil 12)

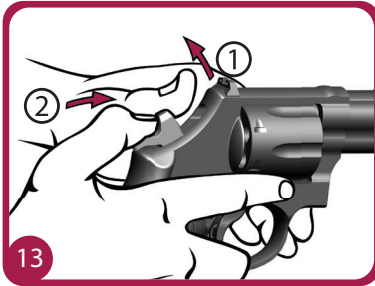

b. Tetiği hafifçe az bir miktar çekerek horozun kurtulmasını sağlayınız ve parmağınızı tetikten uzaklaştırınız. (Şekil 13)


c. Horozun önündeki parmağınızı çekerek, horozu tutan diğer baş parmağınız yardımıyla horozu yavaşça indiriniz. (Şekil 14)



5. AYARLAR

5.1. GEZ AYARLAMA

Ayarlı gez bulunan modellerde sağ-sol ve yukarı-aşağı olmak üzere iki çeşit ayar yapılabilir. (Şekil 15)

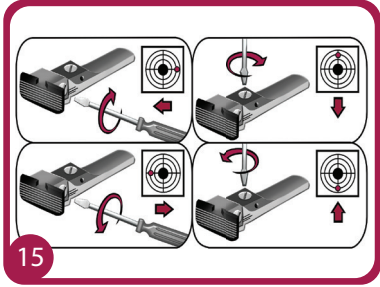

⚠ UYARI

Silahınızın bakım için sökülmesine ihtiyacı yoktur ve tavsiye edilmez. Böyle işlem görmüş silahlar garanti kapsamı dışında kalır. Diğer bakım ve tamirler yetkili servis istasyonlarında yapılmalıdır.

6. BAKIM ve TEMİZLİK


6.1. BAKIM ve TEMİZLEME KİTİ

Silahınızla birlikte verilen temizlik ve bakım kiti aşağıdakileri kapsar.


• Kıl Fırça • Orlon Fırça • Harbi • Koruyucu Yağ

6.2. SİLAHIN BAKIMI ve TEMİZLENMESİ

Silah bakımı ve kullanımı hakkında iyi bir bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Tecrübeler, silahı çalıştırırken meydana gelen aksaklıkların çoğunun bakım yaparken yapılan hatalardan kaynaklandığını göstermiştir. Temizliğine, yağlanmasına ve korunmasına özel bir önem vermek şarttır. Bunlar silaha ihtiyacınız olduğu zaman doğru çalışıp çalışmayacağını belirler.

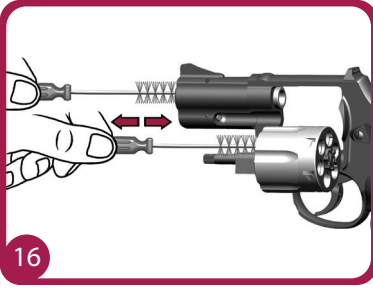

- a. Silahı alınca kontrol ederek boş olduğundan emin olunuz.
- b. Silahı ilk bakımda ağır ve yapışkan koruma maddelerinden tümüyle arındırınız.
- c. Bütün barut artıklarının temizlendiğinden emin olunuz. Ulaşılması zor yerleri küçük fırça, bez ve toz çözücü sıvı yardımıyla temizleyiniz.
- d. Temizlik için aşındırıcı veya metal objeler kullanmayınız.
- e. Temizlik yaparken silahın bütün yüzeyini kontrol ediniz. Paslanma ve krom kaplamada soyulmalar olmadığından emin olunuz.
- f. Harbi yardımıyla namlu ve silindir içini güzelce temizleyiniz. (Şekil 16)

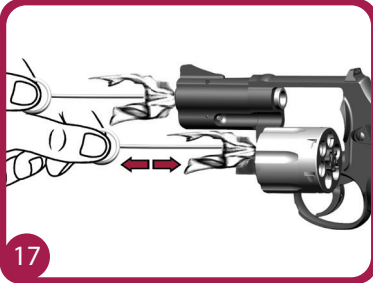


- g. Toz çözücüyle ıslatılmış bez kullanarak namluyu ve silindiri temizleyiniz. Bu işlemi temiz ve kuru bir bez kullanarak tekrarlayınız. (Şekil 17)
- h. Silindiri, namluyu ve silahın bütün hareket eden parçalarını hafif yağlanmış bir bezle yağlayınız. Fazla yağı kuru bir bezle alınız.
- i. Silahın düzgün çalıştığından emin olunuz.
- j. Seri atışlardan sonra silahın genel temizliğini yapınız. Silahta biriken barut pisliğini toz çözücü sıvı yardımıyla temizleyiniz.

7. SORUN GİDERME


Silahın ateşlemesindeki aksaklıklar veya çalışmasındaki bozukluklar; hatalı bakım veya hatalı fişek kullanımından kaynaklanmaktadır.

Aşağıdaki tablo ateş etmede yaşanan problemleri,nedenlerini ve önerileri içermektedir.		
PROBLEM	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Silah çalışmıyorsa	Kirlenmiş silindir ve namlu	Silahtı boşaltınız ve temizleyiniz. Silahta birikmiş bulunan barut artıkları silahınızın düzgün çalışmasını engeller.
	Tutuş hatası	Kullanım kılavuzuna bakınız.
	Hatalı fişek	Silindirdeki fişekleri dışarı çıkartınız. Yeni fişekler ile atışa devam ediniz.
	Hatalı tetik kullanımı	Tetiğı çektikten sonra tamamen geriye salınız. Aksi takdirde mekanizma kurulmadığı için ikinci kez patlama gerçekleşmez.
	Kapanmayan silindir	Fişek silindir içine oturmamış olabilir. Fişeklerin silindir içine oturmuş olduğundan emin olunuz.
	Yağsız silah	Silahınızı kaliteli silah yağları ile ve gerektiğı kadar yağlayınız. Fazla yağlama çabuk kirlenmeye neden olacaktır.

8. MONTAJ ŞEMASI

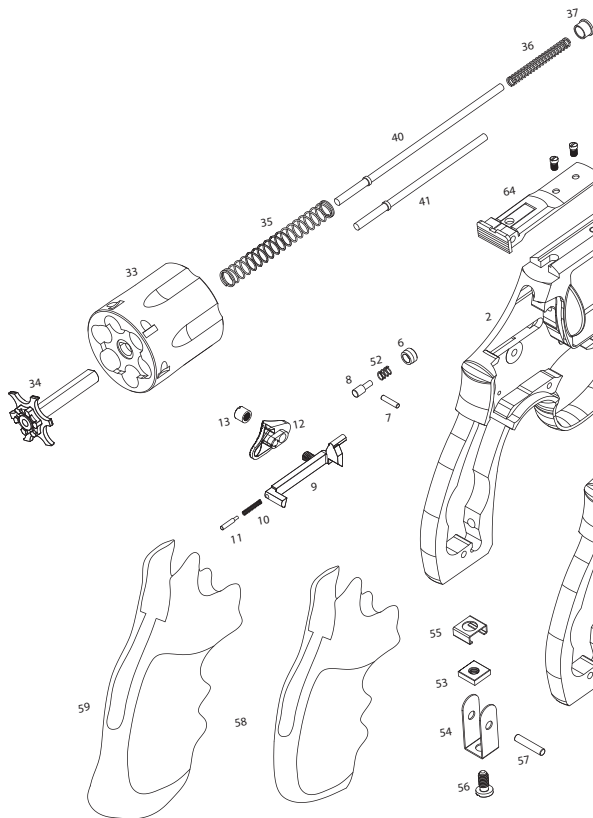

Not: SARSILMAZ, gerek görüldüğünde önceden haber vermeksizin özelliklerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

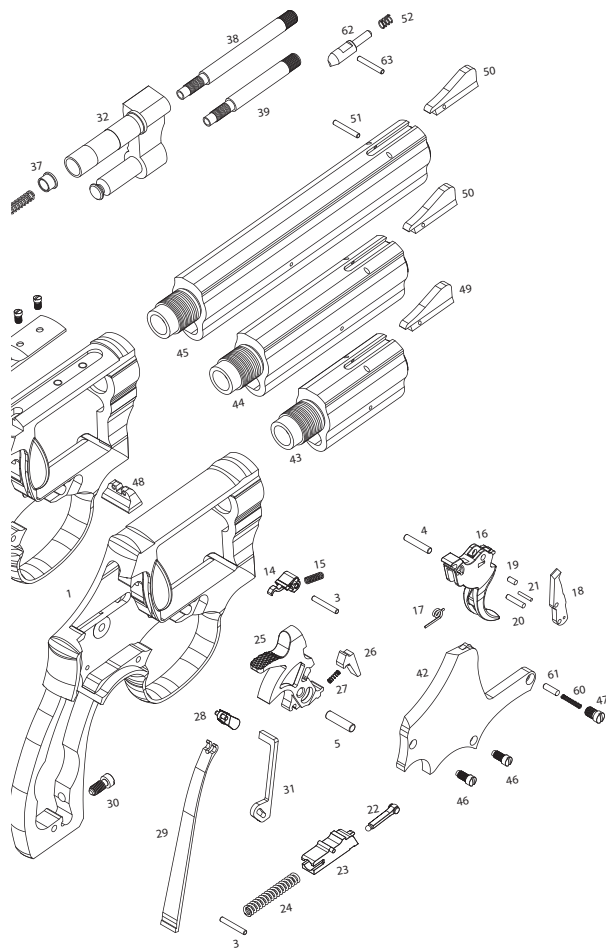

PARÇA LİSTESİ

SIRA PARÇA İSMİ

1	GÖVDE
2	GÖVDE
3	SİLİNDİR KİLİDİ PİMİ
4	TETİK PİMİ
5	HOROZ PİMİ
6	İĞNE KAPAĞI
7	İĞNE PİMİ
8	İĞNE
9	TOP AÇMA KOLU
10	TOP AÇMA KOLU YAYI
11	TOP AÇMA KOLU PİMİ
12	TOP AÇMA MANDALI
13	TOP AÇMA MANDALI SOMUNU
14	SİLİNDİR KİLİDİ
15	SİLİNDİR KİLİDİ YAYI
16	TETİK
17	TETİK KOLU YAYI
18	TETİK KOLU
19	TETİK KOLU PİMİ-3
20	TETİK KOLU PİMİ-1
21	TETİK KOLU PİMİ-2
22	TETİK TULUMBASI
23	TETİK KURMA PARÇASI
24	TETİK KURMA PARÇASI YAYI
25	HOROZ
26	HOROZ TIRNAĞI
27	HOROZ TIRNAĞI YAYI
28	ANA YAY KOLU
29	ANA YAY
30	ANA YAY CİVATASI
31	HOROZ EMNİYET KOLU
32	SİLİNDİR KOLU

SIRA PARÇA İSMİ

33	SİLİNDİR
34	ÇIKARICI
35	ÇIKARICI DIŞ YAYI
36	ÇIKARICI İÇ YAYI
37	ÇIKARICI BİLEZİĞİ
38	ÇIKARICI MİLİ
39	ÇIKARICI MİLİ
40	ÇIKARICI PİMİ
41	ÇIKARICI PİMİ
42	ÜST KAPAK
43	NAMLU
44	NAMLU
45	NAMLU
46	KAPAK CİVATASI
47	TOP CİVATASI
48	GEZ
49	ARPACIK
50	ARPACIK
51	ARPACIK PİMİ
52	İĞNE YAYI
53	KABZE TESPİT PARÇASI SOMUNU
54	KABZE TESPİT PARÇASI SAÇI
55	KABZE TESPİT PARÇASI KAPAĞI
56	KABZE CİVATASI
57	REVOLVER KABZE PİMİ
58	KABZE
59	KABZE
60	TOP CİVATASI YAYI
61	TOP CİVATASI PİMİ
62	MERKEZLEME KİLİDİ
63	MERKEZLEME KİLİT PİMİ
64	AYARLANABİLİR GEZ

9. GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI FİRMA ÜNVANI: SARSILMAZ SİLAH SANAYİ A.Ş.

ADRES: İstiklal OSB 1 Mah 5. Cd. No: 12/0 Beyköy Beldesi
Merkez/DÜZCE

Tel: 0380 548 85 61-62 Fax: 0380 548 85 63

WhatsApp: 0535 025 14 60

FİRMA YETKİLİSİNİN İmza ve Kaşesi	Mamulün
	Cinsi Seri No
	Markası Teslim Tarihi
	Modeli Teslim Yeri

SATICI FİRMANIN	
Unvanı	
Adresi	
Telefon	
Satış Tarihi	
Fatura No.	
İmza ve Kaşe	

GARANTİ ŞARTLARI

- Garanti Süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
- Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı firmamızın kapsamındadır.
- Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
- Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
- Malın;
 - Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı en az 4'den fazla tekrarlaması veya farklı arızaların 6'dan fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
 - Tamiri için gerekli azami sürenin aşılması,
 - Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumunda, resmi kurumlardan mamulün değiştirilmesinde bir sakınca olmadığına ilişkin izin alınmak kaydıyla, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
- Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar, garanti kapsamı dışındadır.
- Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu, imalatçı veya ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik veya benzeri bir ücreti talep edilmez.
- Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulur.
- Bu garanti Belgesi'nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ve bu Kanun'a dayanarak yürürlüğe konulan ilgili yönetmelik gereğince Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.
- Garanti Belgesi düzenlenerek tüketicieye verilmek suretiyle tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayii, acente, ya da temsilciliklere aittir.

KULLANICI

İsim:

Adres:

.....

.....

Tel:

Mamul Adı:

Mamul Tipi:

Mamul Seri No:

Fatura Tarihi:

Fatura No:

Satıcı Firma:

(İmza ve Kaşe)

**BU KISMIN SATICI FİRMA TARAFINDAN
DOLDURULARAK FATURA TARİHİNDEN İTİBAREN
15 GÜN İÇİNDE MERKEZİMİZE GÖNDERİLMESİNİ
RİCA EDERİZ.**

NOT:

Fabrika & Satış Sonrası Hizmetler

İstiklal OSB 1 Mahallesi 5. Cd. No: 12/0 Beyköy Beldesi Merkez / DÜZCE

Tel: +90 380 548 85 61/62 Whatsapp: +90 535 025 14 60

Ankara Bölge Müdürlüğü

Mebus Evleri Mah. Degol Cad. Meçhul Asker Sk. No: 18/2 06570

Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 213 19 99 – 215 10 46 Fax: +90 312 213 03 19

İstanbul

Tel: +90 216 266 44 00 – 10 Fax: +90 216 557 54 83